




MISSION[®]
CONTROLS

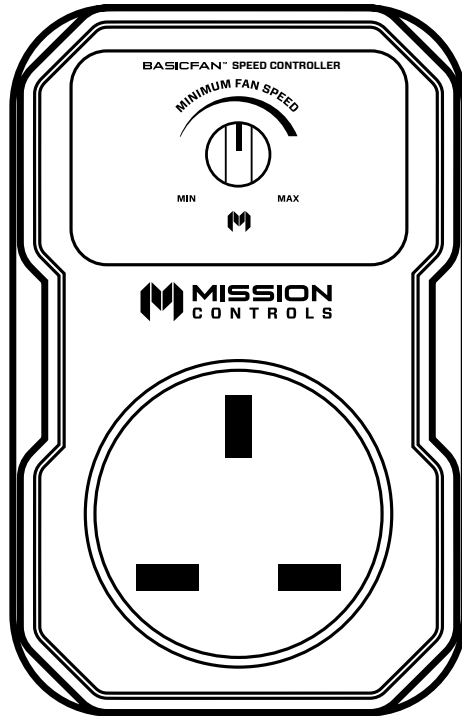

EN

RU

SQ

PL

LT

VT

NL

FR

DE

IT

ES

BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Hướng dẫn dành cho người dùng



BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Tính năng: _____




Fluid-Motion™


- Điều khiển 1 quạt
- Điều khiển tốc độ thủ công 0-100%
- Thiết kế nhỏ gọn
- Không cản trở các ổ cắm liền kề
- Phích cắm tích hợp
- Chứng nhận CE
- Bảo hành 2 năm

Tìm hiểu về các tính năng - Truy cập www.missioncontrols.com

Trong hộp có gì:

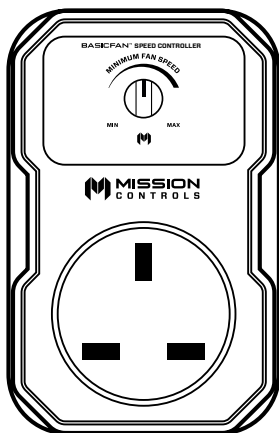

BasicFan™ Speed Controller

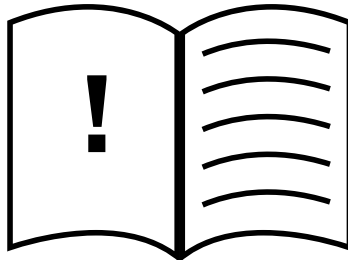

Hướng dẫn dành cho người dùng




Cần thêm trợ
giúp?

Quét mã QR hoặc truy cập trang web của chúng tôi
để được trợ giúp: www.missioncontrols.com




Thiết lập:


1 Cắm BasicFan™ Speed Controller vào ổ cắm lưới điện.

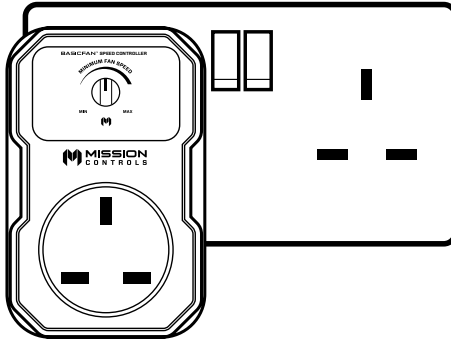

2 Cắm quạt vào ổ cắm của BasicFan™ Speed Controller.

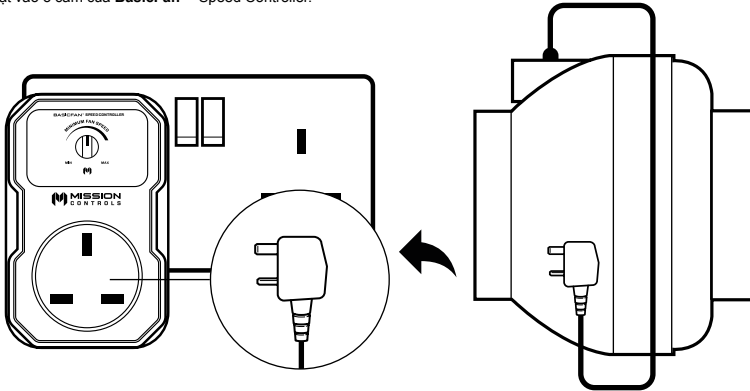

3 Bật công tắc lưới điện.

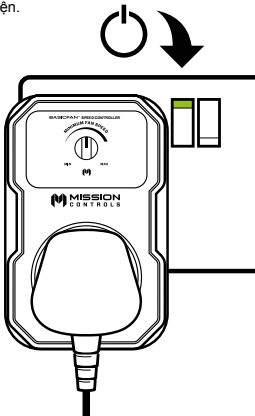

Cách sử dụng:

Điều khiển tốc độ quạt bằng núm 1.



Núm 1
(Tốc độ quạt)



BASICFAN™

SPEED CONTROLLER

6.5A

Thông số kỹ thuật

6.5A	220/240V	50Hz	1500W
------	----------	------	-------

Vui lòng truy cập www.missioncontrols.com và vào trang sản phẩm để tải xuống hướng dẫn sử dụng ở ngôn ngữ bạn quen dùng.



www.missioncontrols.com/learn



MISSION® CONTROLS

www.missioncontrols.com