



**MISSION<sup>®</sup>**  
**CONTROLS**

EN

RU

SQ

PL

LT


NL

FR

DE

IT

ES

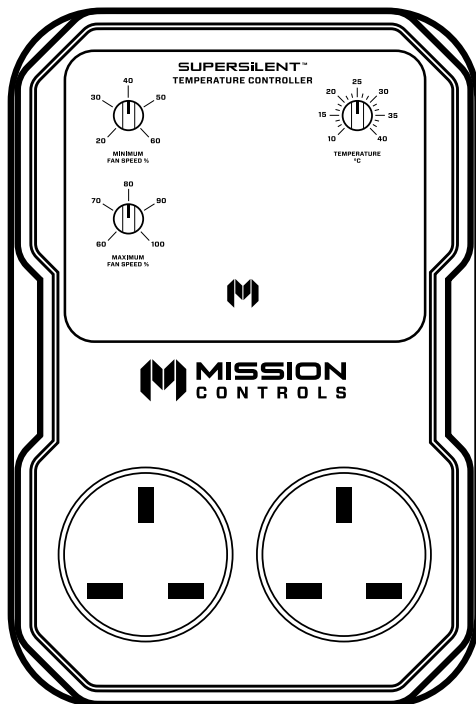

# **SUPERSILENT™**

**TEMPERATURE CONTROLLER**  
4.0A

**Naudojimo Instrukcijos**



# SUPERSILENT™

## TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

### Funkcijos:



Enviro-Sense™



Night-Pulse™

- Valdo iki 2 ventiliatorių
- Itin lengvas ir labai tylus ventiliatoriaus valdymas



Fluid-Motion™



Perfect-Sine™

- Taupo energiją
- Nekenkia varikliams
- Integruotas sieninis laikiklis



Optimized-Airflow™




No-Humm™



- 3m maitinimo laidas
- 2 metų garantija
- Patvirtintas CE

Funkcijų paaiškinimas – apsilankykite mūsų tinklalapyje

### Dėžutėje yra:

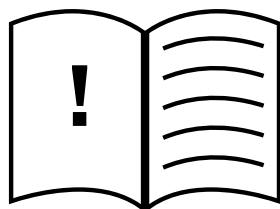



Naudojimo instrukcijos

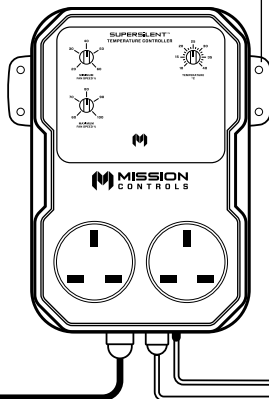

SuperSilent™  
Temperature Controller

Sieninis laikiklis

Night-Pulse™ Sensor  
LDR 3m

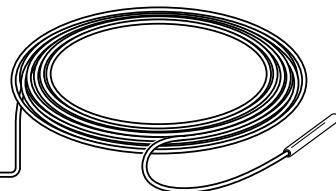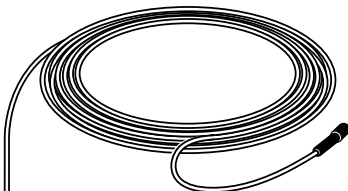

Temperatūros jutiklis  
NTC 3m



Reikia daugiau  
pagalbos?


Jei reikia pagalbos, nuskaitykite QR kodą  
arba apsilankykite mūsų tinklalapyje:  
[www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com)




Jei reikia pagalbos,  
apsilankykite

## Nustatymas:


- 1** Įjunkite **SuperSilent™** Temperature Controller į maitinimo tinklo lizdą. Paikite maitinimo tinklą išjungtą, kol baigsite sąranką.

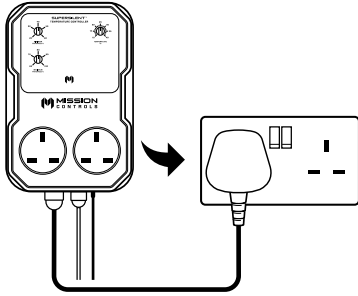


- 2** Įleidimo ventiliatorių įjunkite į 1 lizdą, o išmetimo ventiliatorių – į 2 lizdą.

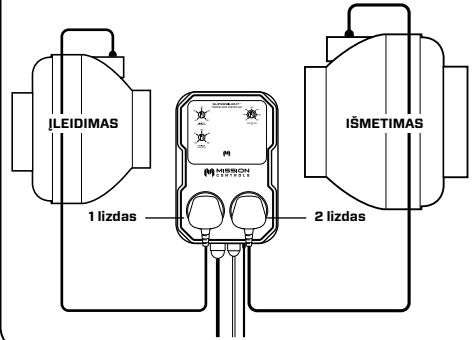

- 3** Padėkite temperatūros jutiklį kambaryje tento aukštyje, tačiau venkite vietų, kuriose jis rodytų netikslius rodmenis, pavyzdžiui, tiesiai po šviestuvais arba priešais ventiliatorių.

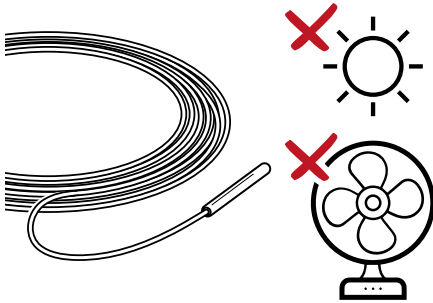


- 4** Padėkite **Night-Pulse™** jutiklį kambaryje, kur jis gali aptikti šviesą. Nedėkite tiesiai po šviestuvais.

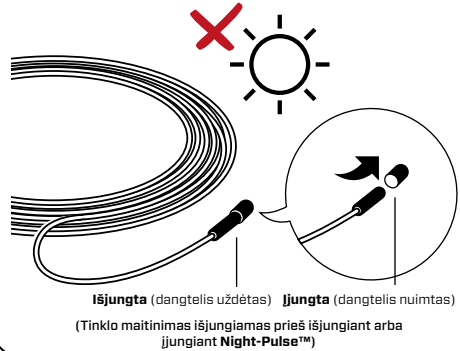

## Kaip naudoti:

1. Minimalų ventiliatoriaus greitį nustatykite 1 ratuku, maksimalų ventiliatoriaus greitį – 2 ratuku. Ventiliatoriai veiks tarp šių parametų. Didėsiam veikimo diapazonui užtikrinti rekomenduojame min. 20 % ir maks. 100 %.
2. Nustatykite tikslią temperatūrą 3 ratuku.
3. **Night-Pulse™** Išjungta = dangtelis uždėtas. Įjungta = dangtelis nuimtas. Prieš įjungiant arba išjungiant tinklo maitinimas turi būti išjungtas.
4. Įjunkite iš maitinimo tinklo.
5. Valdiklis įeis į trumpą kalibravimo laiką. Tuo metu ventiliatoriai gali pulsuoti aukštyn ir žemyn. Maždaug po 5 minučių ventiliatoriai pradės veikti tinkamu greičiu.

1 ratukas (minimalus ventiliatoriaus greitis)      3 ratukas (temperatūra)

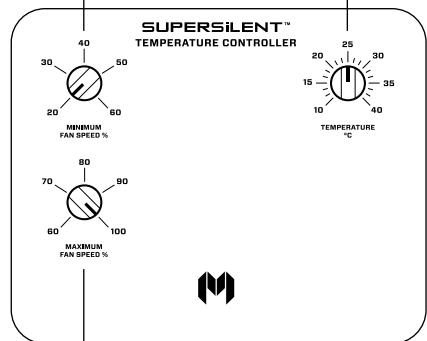

2 ratukas (maksimalus ventiliatoriaus greitis)



# SUPERSILENT™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.0A

Techninės specifikacijos:

4.0A	220/240V	50Hz	900W
------	----------	------	------

Apsilankykite svetainėje [www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com) ir eikite į gaminio puslapį, kad atsisiųstumėte naudojimo vadovą pageidaujama kalba.



[www.missioncontrols.com/learn](http://www.missioncontrols.com/learn)



**MISSION®**  
CONTROLS

[www.missioncontrols.com](http://www.missioncontrols.com)