




MISSION[®]
CONTROLS

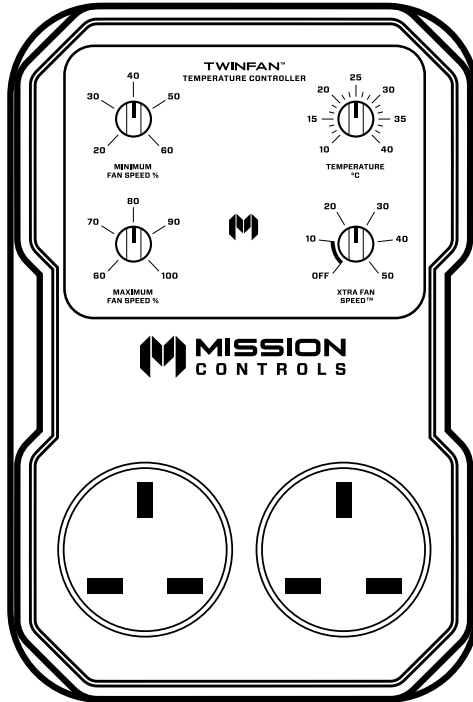

TWINFAN[™]
TEMPERATURE CONTROLLER
4.5/7.0/14.0A

Hướng dẫn dành cho người dùng

EN

RU

SQ

PL

LT

VT

NL

FR

DE

IT

ES



TWINFAN™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.5/7.0/14.0A

Tính năng: _____



Enviro-Sense™



Xtra Fan-Speed™



Fluid-Motion™



Night-Pulse™




Optimized-Airflow™


- Điều khiển lên tới 2 quạt
- Cảm biến nhiệt độ cố định NTC 3m
- Cảm biến Night-Pulse™ cố định LDR 3m
- Giá gắn tường trên thân
- Cấp nguồn 3m
- Chứng nhận CE
- Bảo hành 2 năm

Tìm hiểu về các tính năng - Truy cập www.missioncontrols.com

Trong hộp có gì:

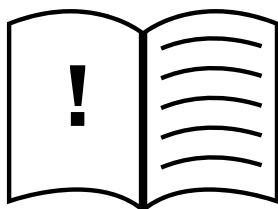

Hướng dẫn dành cho người dùng

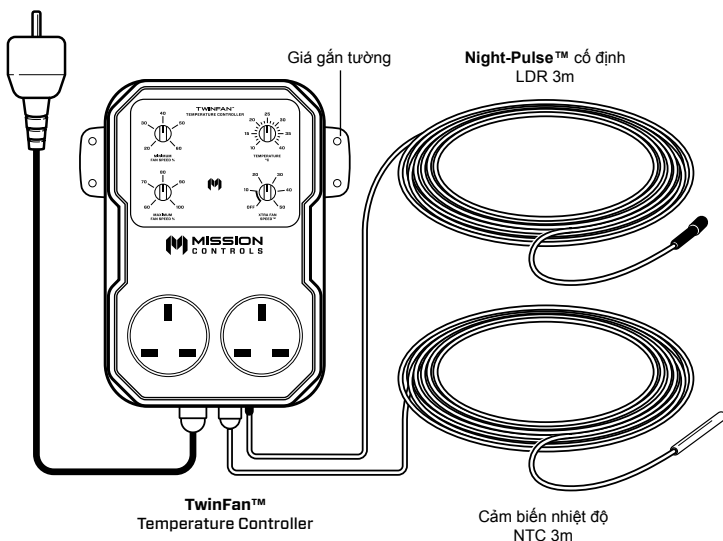


Cần thêm trợ giúp?

Quét mã QR hoặc truy cập trang web của chúng tôi để được trợ giúp: www.missioncontrols.com




Thiết lập:


- 1** Cắm **TwinFan™** Temperature Controller vào ổ cắm lưới điện.

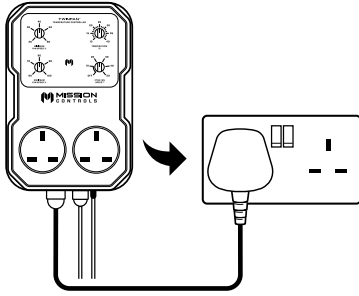


- 2** Cắm quạt hút vào ổ cắm 1 và quạt xả vào ổ cắm 2.

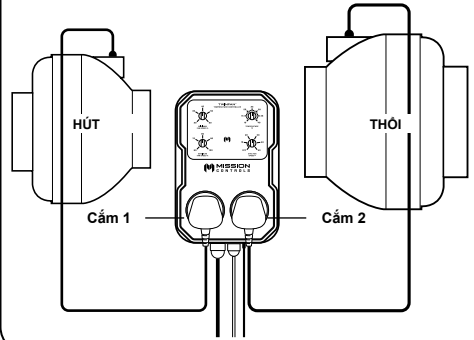

- 3** Đặt Cắm biến nhiệt độ bên trong phòng ngang tầm vòm che, chú ý tránh những nơi cảm biến có thể do sai kết quả, chẳng hạn như ngay bên dưới đèn hoặc phía trước quạt.

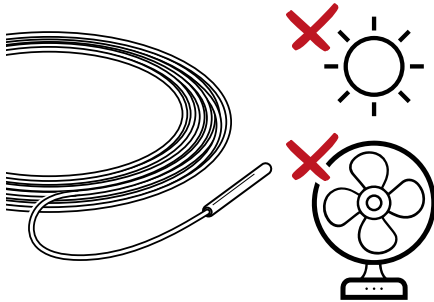


- 4** Đặt Cắm biến **Night-Pulse™** bên trong phòng ở nơi có thể phát hiện ánh sáng. Không đặt ngay bên dưới nơi có ánh sáng.

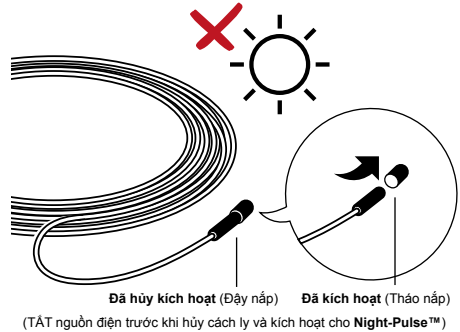

Cách sử dụng:

- Đặt Tốc độ quạt tối thiểu trên núm 1, đặt Tốc độ quạt tối đa trên núm 2. Quạt sẽ hoạt động trong khoảng cài đặt từ tốc độ quạt tối thiểu đến tối đa. Để có phạm vi hoạt động lớn nhất, chúng tôi đề xuất cài đặt mức Tối thiểu 20% và Tối đa 100%.
- Đặt nhiệt độ mục tiêu trên núm 3.
- Night-Pulse™** hủy kích hoạt = Đậy nắp. Đã kích hoạt = Tháo nắp. Phải ngắt nguồn điện chính trước khi kích hoạt hoặc hủy kích hoạt.
- Bật công tắc lưới điện.
- Bộ điều khiển sẽ bắt đầu hiệu chỉnh trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, quạt có thể chạy lúc nhanh lúc chậm. Sau khoảng 5 phút, quạt sẽ hoạt động ở tốc độ phù hợp.
- Điều chỉnh Áp suất âm bằng núm 4 nếu cần..

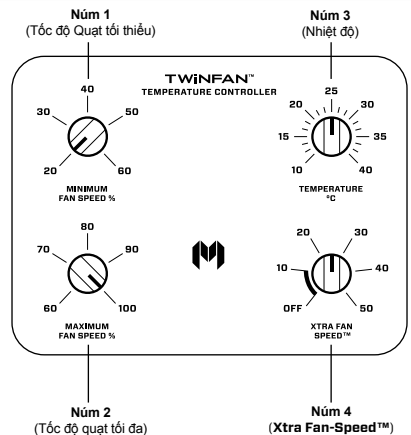



TWINFAN™

TEMPERATURE CONTROLLER

4.5/7.0/14.0A

Thông số kỹ thuật

4.5A	220/240V	50Hz	1000W
MAX 2.25A MỖI Ồ CẢM			
7.0A	220/240V	50Hz	1600W
MAX 3.5A MỖI Ồ CẢM			
14.0A	220/240V	50Hz	3200W
MAX 7.0A MỖI Ồ CẢM			

Vui lòng truy cập www.missioncontrols.com và vào trang sản phẩm để tải xuống hướng dẫn sử dụng ở ngôn ngữ bạn quen dùng.



www.missioncontrols.com/learn



MISSION®
CONTROLS

www.missioncontrols.com